Mode d'emploi Dispositif d'avertissement, à piles

30.30.01.00021 Sei

Seite / Page 1/2

Status 12.2012 / Index 00

J. Schmalz GmbH Aacher Straße 29 D - 72293 Glatten Tél +49 +7443 / 2403 - 0 Fax +49 +7443 / 2403 - 259 http://www.schmalz.de e-mail: schmalz@schmalz.de




1 Caractéristiques techniques

Tension de service	12 V
Point de contact de commutation pour le vide	-0,6 bar
Gamme de fréquences	environ 3000 Hz
Pression du son à 12 V	105 dB(A)
Batterie	2 batteries monoblocs á 6 V en forme de carré

2 Description

Le dispositif d'avertissement est conçu pour des appareils de levage nécessitant un dispositif d'avertissement autoalimenté en électricité, par exemple le type SHH. Il produit un signal d'alarme acoustique lorque la dépression de l'appareil de levage diminue en-dessous de la valeur réglée de -0,6 bar.

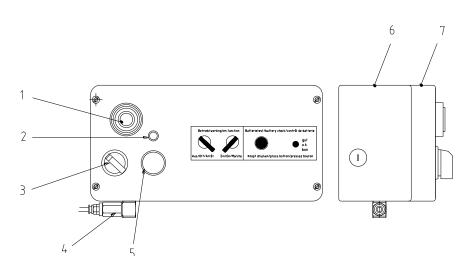

N°	Désignation			
1	Générateur de son			
2	Lampe test des piles			
3	Bouton Marche/Arrêt			
4	Raccord de vide			
5	Touche test des piles			
6	Coîtier			
7	Couvercle			

3 Installation

Dévisser le couvercle. Vissez l'appareil à l'aide des perçages prévus à cet effet.

Revisser le couvercle. Brancher ensuite de raccord de vide à l'appareil de levage tout en veillant à l'étanchéité des connexions. Le réglage du point de commutation du vacuostat est fixé ; les piles se trouvent dans leur logement. L'appareil est prêt à fonctionner.

4 Maniement

Pour garantir un fonctionnement impeccable de l'appareil il est nécessaire de vérifier les piles avant toute mise en service. Appuyez pour cela sur la touche «Test de piles». Si la diode électroluminescente verte s'allume, les piles sont en bon état. Si la diode ne s'allume pas, procéder comme décrit dans le chapitre «Recherche des pannes/Remède». Répéter ensuite le test de piles.

Pour mettre l'appareil en service, mettre le bouton Marche/Arrêt sur la position «Marche». L'appareil est alors prêt au service.

Une fois le travail terminé, mettre le bouton Marche/Arrêt sur la position «Arrêt».



Si l'appareil n'est pas mis hors tension une fois le travail terminé, l'avertisseur sonore se déclenche d'une façon incontrôlée (si la dépression dans l'accumulateur de l'appareil de levage chute). En même temps les batteries se déchargent.

5 Entretien

Pour l'entretien de l'appareil il suffit de tester les piles utilisées tous les jours. En cas d'arrêt de longue durée de l'appareil, enlevez les piles. Vérifier une foispar mois que la conduite de vide ne présente ni fuite ni détérioration.

Mode d'emploi Dispositif d'avertissement, à piles

30.30.01.00021

Seite / Page 2/2

Status 12.2012 / Index 00

J. Schmalz GmbH Aacher Straße 29 D - 72293 Glatten Tél +49 +7443 / 2403 - 0 Fax +49 +7443 / 2403 - 259 http://www.schmalz.de e-mail: schmalz@schmalz.de



6 Recherche des pannes, dépannage

Défaut	Cause	Remède
La diode LED ne s'allume pas	Les piles sont épuisées.	Mettre de nouvelles piles.
lors du test de piles.	Les contacts des piles sont corrodés ou salis.	Nettoyer les contacts des piles et les surfaces de contact.
L'avertisseur ne se déclenche	La conduite de vide est défectueuse	Remplacer la conduite
pas/ne se met pas hors service à la dépression prescrite	Interrupteur de vide est défectueuse	Remplace interrupteur de vide

7 Garantie, Pièces de rechange et d'usure

Nous assumerons pour cet appareil une prestation de garantie conformément à nos Conditions Générales de Livraison et de Vente. Ceci s'applique également aux pièces de rechange dans la mesure où il s'agira de pièces d'origine que nous aurons livrées.

Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages qui résulteraient de l'utilisation de pièces de rechange ou d'accessoires qui ne sont pas d'origine.

Toutes les pièces d'usure sont exclues de la garantie.

La liste qui suit énumère les pièces de rechange et d'usure essentielles.

Concernant la légende: - Pièce de rechange


- Pièce d'usure = V

 Sous-ensemble à pièces d'usure, contient des pièces d'usure

Schéma de connexion

= E

= VB

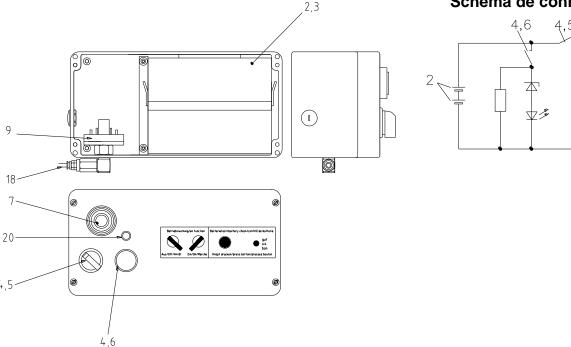

N°	Quantité	Art. n°	Désignation	Legende
2	2	21.07.01.00013	Bloc piles 6V	V
3	1	21.07.01.00017	Cfoffret piles	Е
4	2	21.01.03.00082	Commutateur aux. à raccord vissé	Е
5	1	21.01.03.00087	Sélecteur	Е
6	1	21.01.03.00086	Bouton-poussoir	Е
7	1	21.05.05.00059	Avertisseur sonore	Е
9	1	10.06.02.00179	Interrupteur de vide VS-V-EM680	E
18	0,5 m	10.07.09.00013	Conduite de vide VSL 4/2 PE	V